

## DTM

### 【AG03mk2/AG06mk2】マイク付きイヤフォンとiPhoneを接続時、マイクの音が入らない

【接続方法は使用するイヤフォンによって異なります。】

マイク付きイヤフォンのプラグが1本の[4極ステレオミニ]の場合

AG03mk2のヘッドセット入力には直接接続できません。AG03mk2のヘッドセット入力は、[3極ステレオミニ]または[2極ミニ対応]となっております。





プラグの先端にある線が3本の4極ステレオミニは直接接続できません。(非対応)


恐れ入りますが、4極ステレオミニを3極ステレオミニに変換する[ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メス×2-4極オス)]ケーブルをご用意下さい。



サンワサプライ ヘッドセット用変換アダプタケーブル(4極メス->3極オスx2) 黒 KM-A24-005

**【4極ステレオミニ マイク付きイヤフォンを使用する場合の接続方法】**

1. (iPhoneと接続する場合)YAMAHA AG03mk2のUSB端子に付属のUSBケーブルとLightning USB 3カメラアダプターを接続します。Lightning USB 3カメラ端子にはiPhoneも接続します。
3. (iPhoneと接続する場合)YAMAHA AG03mk2の5V DC端子にUSB C充電ケーブルを接続します。
4. YAMAHA AG03mk2の電源を入れます。
5. マイク付きイヤフォンに[ヘッドセット用変換アダプタケーブル(4極メス->3極オスx2)]を接続します。
6. [ヘッドセット用変換アダプタケーブル(4極メス->3極オスx2)]のマイク側端子をYAMAHA AG03mk2のHEADSET TO CH1 マイク入力端子に接続します。
- 7.[ヘッドセット用変換アダプタケーブル(4極メス->3極オスx2)]のイヤフォン側端子をYAMAHA AG03mk2のHEADSET端子のヘッドフォン端子に接続します。
8. YAMAHA AG03mk2のCH1のGAINとボリュームを上げます。
9. YAMAHA AG03mk2のMONITOR出力[ヘッドフォン]ツマミを上げます。

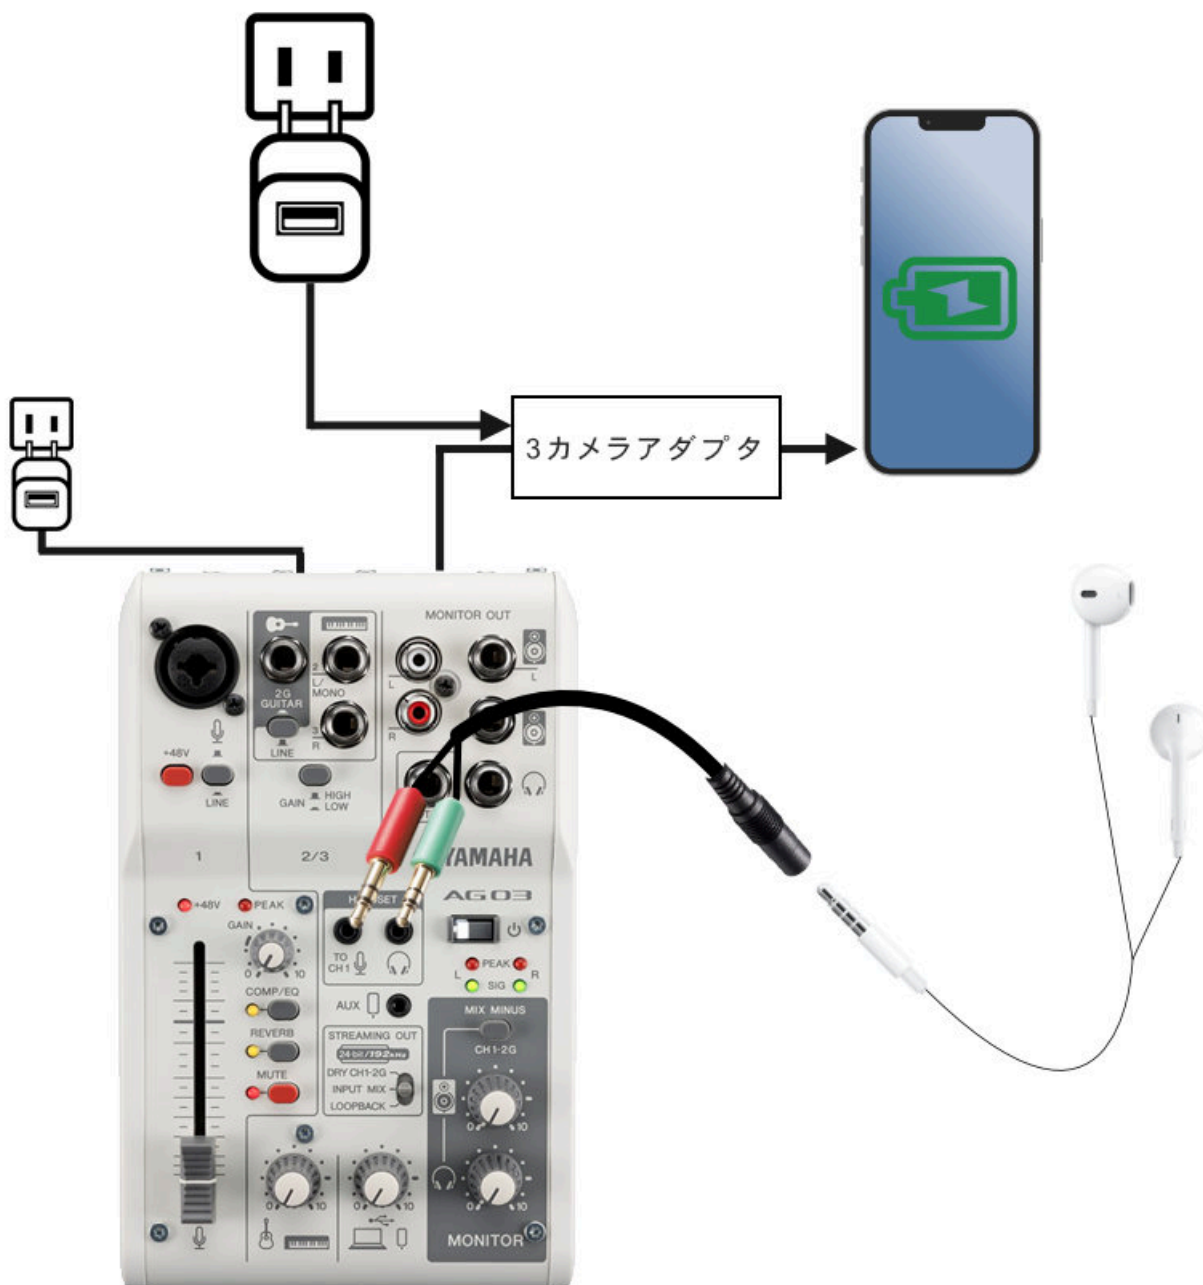

マイク付イヤフォンのプラグが2本の[3極ステレオミニ]の場合

1. YAMAHA AG03mk2のUSB端子に付属のUSBケーブルとLightning USB 3カメラアダプターを接続します。Lightning USB 3カメラ端子にはiPhoneも接続します。
3. YAMAHA AG03mk2の5V DC端子にUSB C充電ケーブルを接続します。
4. YAMAHA AG03mk2の電源を入れます。
5. マイク付イヤフォンのマイク側端子をYAMAHA AG03mk2のHEADSET TO CH1マイク入力端子に接続します。
6. マイク付イヤフォンのイヤフォン側端子をYAMAHA AG03mk2のHEADSET端子のヘッドフォン端子に接続します。
7. YAMAHA AG03mk2のCH1のGAINとボリュームを上げます。
8. YAMAHA AG03mk2のMONITOR出力[ヘッドフォン]ツマミを上げます。

以上でセットアップ完了です。

上記のように接続頂いて、音声が出力されない場合は、お使いのマイク付イヤフォンとの相性問題が生じているか、機器に問題がある可能性があります。

その場合、大変お手数ではございますが、ヤマハのカスタマーサポートまでご相談下さいませ。

## 導入・買い替えをご検討中の方へ

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。

当店では**ご購入前提のお客様に限り**、機材選定のサポートを行っています。

- 具体的な導入予定がある方
- 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル:

一意的なソリューション ID: #1054

製作者: 猶崎 恵太

最終更新: 2023-05-03 12:50