


音響機器

マイクスタンドのギザギザパーツとクリップは何のために使用しますか？

ギザギザパーツ・・・(ネジ長調整ナット)ネジ長の調整や、マイクホルダーのグラつき軽減、または装飾のために付いています。ナットを反時計回りに回すことで、ネジ長が短くなります。マイクホルダーや機器の内部構造と干渉する場合にはナットを反時計回りに回して、ネジ長を短くして下さい。

また、マイクホルダーを取り付けた後、ナットを反時計回りに回すことで、マイクホルダーを強く固定できます。

クリップ・・・(ケーブルクランプ)マイクケーブルを固定するために使います。クリップは取り外し可能です。

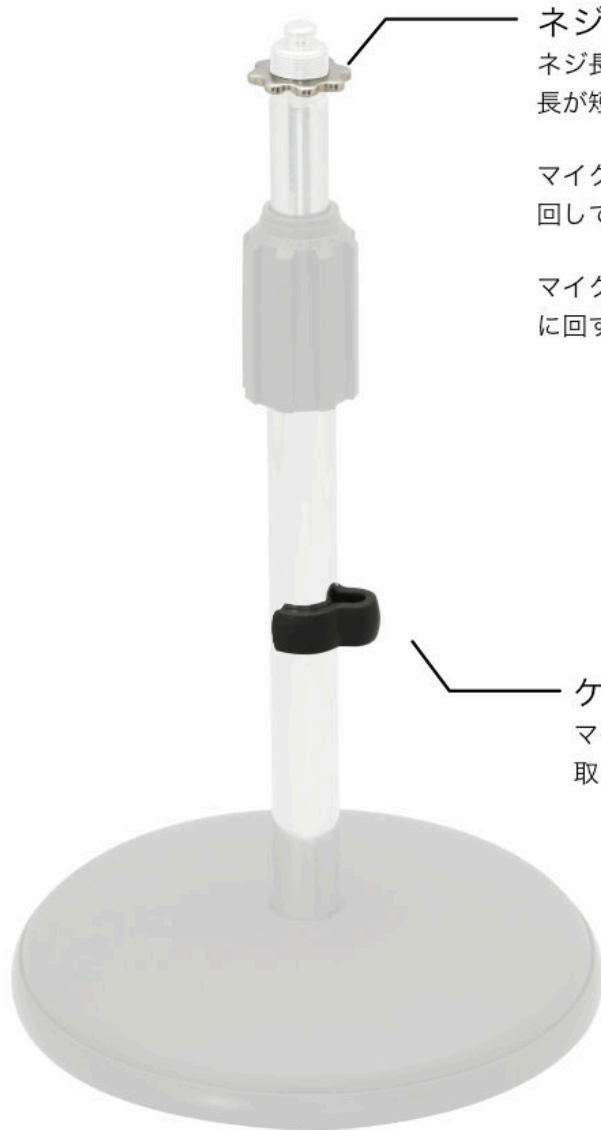

ネジ長調整ナット

ネジ長を調整するために使います。反時計回りに回すとネジ長が短くなり、時計回りに回すとネジ長が長くなります。

マイクホルダーの内部構造と干渉する場合には、反時計回りに回してネジ長を短くすることで干渉を防ぐことができます。

マイクホルダー取り付け後に、ネジ長調整ナットを反時計回りに回すと、より強固にマイクホルダーを固定できます。

ケーブルクランプ

マイクケーブルを固定するためのクランプです。取り外しできます。

導入・買い替えをご検討中の方へ

音響機器

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。
当店では**ご購入前提のお客様に限り**、機材選定のサポートを行っています。

- 具体的な導入予定がある方
- 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル:

一意的なソリューション ID: #1082

製作者: 猶崎 恵太

最終更新: 2023-06-20 17:38